CARL®

取扱説明書

強力パンチ No.122

この度は強力パンチ No.122 をお買い上げいただきまことにありがとうございます。この取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。なお、取扱説明書は大切に保管し必要なときにお読みください。

本品を安全にお使いいただく為、以下の注意事項を必ずお守りください。また、本品を正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への損害を未然に防ぐための様々な絵表示と意味は次のようになっています。

⚠警告	⚠注意
この表示を無視して誤った取扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。	この表示を無視して誤った取扱いをすると人が障害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例　禁止事項　注意・警告をうながす事項

⚠ 警告

以下の項目はけがをする原因となります。

刃の下には絶対に手を入れないでください。
穴あけ部には刃があります。刃先に触れないでください。
穴あけ部に手や指を入れたままの状態でハンドルを下げないでください。

お子様には絶対に使用させないでください。
使用後はお子様の手の届かない場所に保管してください。

分解・修理・加工などはしないでください。

本品の上にものを積んだり、乗ったりしないでください。

不安定な場所では使用しないでください。
設置の際は、水平で安定した場所を選び、転倒・振動・衝撃・落下の危険がある場所では使用しないでください。

⚠ 注意

以下の項目は破損をする原因となります。

ステープル・ゼムクリップ等の金属類は必ず取ってから穴あけを行ってください。

合成紙、PPコート紙、アルミシート、金属繊維入り用紙など、紙以外のものを穿孔しないでください。

直射日光の当たる場所、熱器具のそば、湿気の多い場所、ほこりの多い場所では使用しないでください。

用紙は必ず揃えて、奥の紙当て部分にしっかり当ててから穴あけしてください。
半月型のパンチくずが刃の内部に詰まり、破損の原因となります。

一度穴あけした穴に再度穴あけする“ダブル穿孔”や、“紙の端への穴あけ”はしないでください。
三日月型や半月型のパンチくずが刃の内部に詰まり、破損の原因となります。

商品仕様・性能

穴あけ枚数	165枚(PPC用紙64g/㎡)15mm厚まで
穴の直径	6mm
2穴ピッチ(間隔)	80mm
奥行	穴の端まで9mm ※奥行の調節はできません
センター出し可能サイズ	148mm～297mm(A3～B5短辺、A4～B6長辺)
サイズ/重量	W170×L338×H175mm/2.7kg

※ 刃の特性上、穴あけ枚数が少ないとパンチくずがこぼれやすい傾向にあります。少ない枚数の穴あけには小型パンチのご使用をおすすめします。

穴があかない場合には…

①	原因:ロット刃がセットされていない。 処置:ロット刃を正しくセットしてください。	③	原因:ロットガードがセットされていない。 処置:ロットガードを正しくセットしてください。
②	原因:ロット刃が劣化、または破損している。 処置:新しいロット刃と交換してください。	④	原因:ロットガードが劣化、または破損している。 処置:新しいロットガードと交換してください。

※ 消耗品はお買い求めのお店にご用命下さい。

お問い合わせ・ご相談は…
カール事務器お客様相談室
03-3695-5379
[受付時間] 土日・祝日を除く 9時～12時/13時～17時
http://www.carl.co.jp
カール事務器株式会社
〒124-8588 東京都葛飾区立石3-7-9

各部の名称

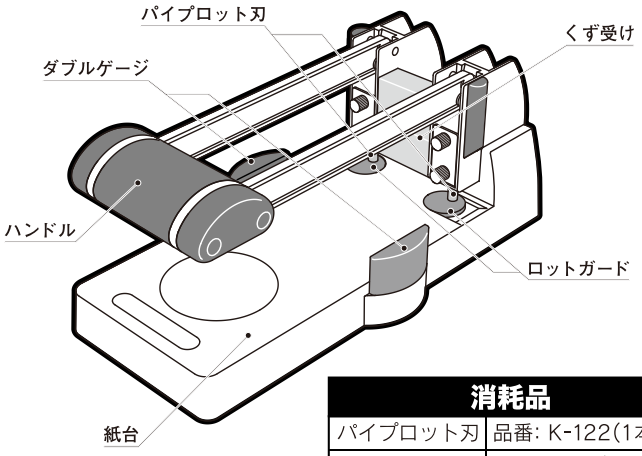

消耗品	
パイプロット刃	品番: K-122(1本入)
ロットガード	品番: K-10(10枚入)

(消耗品はお買い求めのお店にご用命ください)

使用方法

1. ハンドルを上げます。
2. ダブルゲージを使用し、用紙を紙台にセットします。
3. 紙をセットしたら、ハンドルを両手で押し下げ穴をあけます。
4. 穴あけ後、もう一度ハンドルを上げます。

用紙をセットする

⚠用紙を奥の紙当て部分にしっかり当ててください。

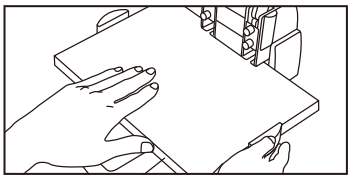

1. ダブルゲージを用紙の幅より広げ、両端を揃えた用紙を紙台に置きます。
2. ダブルゲージを動かして用紙を挟み込むと用紙が穴あけ位置にセットされます。

パンチくずを捨てる

⚠くずは随時捨ててください。

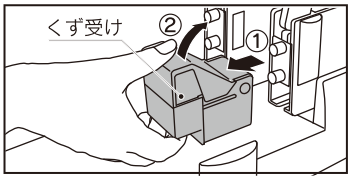

1. くず受けを手前に引き出します。
2. フタを開けてくずを捨てます。

切れが悪くなったら…

⚠パイプロット刃とロットガードは消耗品です。切れが悪くなった際には交換してください。
⚠ロットガードを必ず付けてご使用ください。

パイプロット刃の交換

⚠交換の際に直接刃先にふれないよう十分ご注意ください。

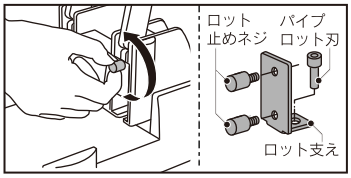

切れが悪くなったらロット止めネジをはずし、パイプロット刃を交換します。
取り付けの際にネジをしっかりと締めてから、ご使用ください。

ロットガードのローテーション

⚠ロットガードは適時回してください。

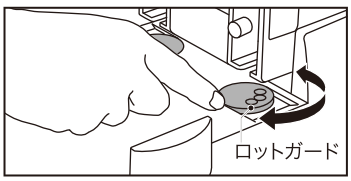

切れが悪くなったら、ロットガードを回して傷みのない位置にしてください。

“ロットガード”とは？
刃受け用の消耗品です。

ロットガードの交換

⚠交換の際に直接刃先にふれないよう十分ご注意ください。

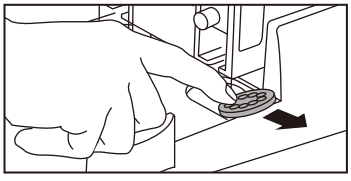

ロットガードが全周傷んだら交換の時期です。外側の方向にスライドさせ、取り外してください。

DR03H20-B